



Coffeemaker Cafetières Cafeteras

Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato.

Read before use. Lire avant utilisation. Lea antes de usar.



In an effort to reduce paper waste, Hamilton Beach Brands, Inc., has reduced the size of this Use and Care guide and made it available online. We believe strongly in doing our part to help care for the environment. To view Use and Care guides, recipes, and tips, please visit:

proctorsilex.com

Aidez-nous à protéger l'environnement !
Dans le but de réduire la consommation de papier, Hamilton Beach Brands, Inc., a réduit le format des manuels d'utilisation et d'entretien et offre maintenant la version complète en ligne. Nous croyons fermement que nous contribuons à sauvegarder l'environnement. Pour voir les manuels d'utilisation et d'entretien, les recettes et les conseils, veuillez consulter le site :

proctorsilex.ca

Ayude a Hamilton Beach a Hacer la Diferencia!
En un esfuerzo por reducir el papel de desecho, Hamilton Beach Brands, Inc., ha reducido el tamaño de este uso y Cuidado y lo puso disponible en línea. Creemos fuertemente en hacer nuestra parte para ayudar a cuidar el medioambiente. Para ver guías de uso y Cuidado, recetas y consejos, favor visite:

proctorsilex.mx
USA: 1.800.851.8900
Canada: 1.800.267.2826
México: 01 800 71 16 100

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. Care must be taken, as burns can occur from touching hot parts or from spilled, hot liquid.
3. To protect against electric shock, do not place cord, plug, or coffeemaker in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when either the coffeemaker or clock is not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
6. Coffeemaker must be operated on a flat surface away from the edge of counter to prevent accidental tipping.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Call our toll-free customer service number for information on examination, repair, or adjustment.
8. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including stove.
11. The carafe is designed for use with this coffeemaker. It must never be used on a range top or in a microwave oven.
12. Do not set a hot carafe on a wet or cold surface.

840194503

13. Do not use a cracked carafe or one with loose or weakened handle.
14. Do not clean carafe with cleansers, steel wool pads, or other abrasive materials.
15. Be certain carafe lid is securely in place during brew cycle and when pouring coffee. Do not use force when placing lid on carafe.
16. Do not place coffeemaker on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
17. To disconnect coffeemaker, turn controls to OFF (O) and then remove plug from wall outlet.
18. **WARNING!** To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the bottom cover. No user-serviceable parts are inside. Repair should be done by authorized service personnel only.
19. Do not use appliance for other than intended use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Other consumer safety information


This appliance is intended for household use only.

WARNING! Shock Hazard: This appliance has a polarized plug (one blade wider) that reduces the risk of electric shock. The plug fits only one way into a polarized outlet. Do not defeat the safety purpose of the plug by modifying the plug in any way or by using an adapter. If the plug does not fit, have an electrician replace the outlet.

The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary, an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the appliance. Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.

To avoid an electrical circuit overload, do not use another high-wattage appliance on the same circuit with your coffeemaker.

Parts and features

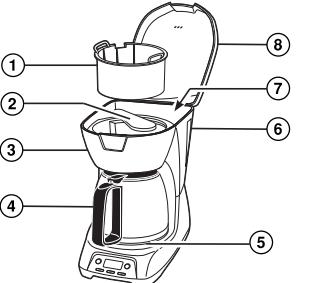

1. Brew Basket
2. Showerhead
3. Brew Basket Well
4. Carafe
5. Keep-Hot Plate
6. Water Window
7. Reservoir
8. Lid

NOTE: Picture references major components for all coffeemakers covered by these instructions.

How to make coffee

WARNING

Burn Hazard.

To avoid hot coffee overflowing from the brew basket:

- When using decaffeinated coffee, do not exceed the coffee manufacturer's recommended serving amount.
- Press firmly on lid to ensure the lid is completely closed. If brew basket overflow occurs, unplug coffeemaker and allow coffee in brew basket to cool before removing brew basket.
1. Before first use, clean coffeemaker by following steps listed in "To clean the inside of the coffeemaker." Use either clear water or vinegar. If clock model, read "Digital clock timer" section.
2. Rotate showerhead away from the brew basket. Place brew basket in brew basket well. Ensure brew basket is fully seated.
3. Place a cupcake style paper filter in brew basket. A permanent filter may also be used.
4. For each cup of coffee being made, place one level tablespoon of coffee into filter.
5. Fill carafe with the desired amount of cold tap water.
6. Lift lid and pour water from carafe into reservoir.
- NOTE:** Do not fill past the 12-cup (54 ounces) mark.
7. Place carafe, with carafe lid attached, on keep-hot plate.
8. Close lid. Press firmly on lid to ensure that it is completely closed.
9. For switch models: Turn switch to ON (I). A lighted switch indicates coffeemaker is on. Turn switch to OFF (O) and unplug when finished.
- For clock models: press ON/OFF (I/O) button to start. An illuminated red light on the ON/OFF (I/O) button indicates coffeemaker is on. Press ON/OFF (I/O) again to turn off and unplug when finished.
- NOTE:** For clock models, see "To set and use Automatic Brew".

Features

Pause 'N Serve

This feature allows you to pour a cup of coffee before the entire brew cycle has completed. By removing the carafe, the flow of coffee will temporarily stop. The flow of coffee will resume when carafe is returned to the keep-hot plate. Do not remove carafe more than 20 seconds or brew basket may overflow.

Permanent Filter (on select models)

The permanent filter takes the place of disposable paper filters. Place the permanent filter in the brew basket with the wave section facing the rear of the coffeemaker. Rinse the permanent filter in hot water before first use. Clean the permanent filter under hot running water and let dry. Permanent filter can be placed in top rack of dishwasher.

Automatic Shutoff (on models with digital clock timer)

The Automatic Shutoff feature shuts off the keep-hot plate 2 hours after brew cycle begins. Always turn coffeemaker OFF (O) and unplug when finished.

1-4 Cup Option (on select models)


Press I-4 before starting the brew cycle to make fewer cups of coffee.

NOTE: 1-4 Cup option will require additional time to complete brewing cycle.

Digital clock timer (on select models)

To set clock:

1. Plug in coffeemaker. Numbers on clock will flash until you set time of day.
2. To set time of day, press H (hour) button to set current hour. AM or PM will be displayed.
3. Press M (minute) button until you reach the current time.



To set and use Automatic Brew:

1. Make sure clock is set for correct time of day.
2. Fill coffeemaker with desired amount of water and coffee. Place carafe with lid on keep-hot plate. Close lid.
3. While holding PROG (program) button, press H and M buttons until desired brewing time is reached.
4. Once desired brewing time has been reached, release PROG and current time is displayed.
5. Momentarily press PROG to set coffeemaker to come on automatically at the desired time.
6. The PROG light will illuminate green to indicate that the brew cycle will begin at the set time.
7. Momentarily press the PROG button again to cancel automatic brew.

Care and cleaning

All coffeemakers should be cleaned at least once a month (once a week for areas with hard water).

To clean the inside of the coffeemaker:

1. Place empty carafe on keep-hot plate. Close lid.
2. Pour one pint of plain white vinegar into the reservoir.
3. Plug unit into electrical outlet and turn ON (I).

4. After 30 seconds, turn OFF (O).

5. Wait 30 minutes to allow the vinegar to clean. Then turn ON (I) again. When the brew cycle is finished, turn OFF (O).
6. Empty carafe and rinse. Pour one carafe of cold tap water into the water reservoir. Place carafe on keep-hot plate. Close lid.

7. Turn ON (I), when the brew cycle is finished, empty the carafe. Repeat this process with one more carafe of cold tap water.
8. Turn OFF (O) when complete.
9. Wash carafe and brew basket before making a beverage.

To clean carafe and brew basket:

Wash carafe by hand in hot, soapy water or in top rack of dishwasher. To remove carafe lid, push hinge part of lid to one side and then gently but firmly twist lid. The pin will release from hinge. To replace lid, put one side of lid hinge on one of pins and then snap onto other pin.

To remove brew basket, open lid and lift straight up. Brew basket may be washed by hand or in top rack of dishwasher.

Usage tips

- Lid must be firmly closed before brewing.

- When using a paper filter, always use a good-quality filter to obtain the best possible results.

- Take care not to spill loose coffee grounds between filter and brew basket.

- Make sure brew basket is securely in place.

- The carafe lid must be properly attached to carafe.

- The carafe must be placed properly and level on keep-hot plate before starting brew cycle.

- When using the Pause 'N Serve feature, replace carafe within 20 seconds to prevent overflow of coffee grounds and water from brew basket.

- For switch models: Turn switch to ON (I). A lighted switch indicates coffeemaker is on. Turn switch to OFF (O) and unplug when finished.

- For clock models: press ON/OFF (I/O) button to start.

- An illuminated red light on the ON/OFF (I/O) button indicates coffeemaker is on. Press ON/OFF (I/O) again to turn off and unplug when finished.

- NOTE:** For clock models, see "To set and use Automatic Brew".

- Do not use accessories attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.

- Do not use outdoors.

- Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including stove.

- The carafe is designed for use with this coffeemaker. It must never be used on a range top or in a microwave oven.

- Do not set a hot carafe on a wet or cold surface.

- NOTE:** For clock models, see "To set and use Automatic Brew".

Carafe safety precautions

This symbol alerts you to the potential danger for personal injury if you fail to read and follow these safety precautions.

This symbol reminds you that glass is fragile and can break which could result in personal injury.

- Do not use a cracked carafe or a carafe having a loose or weakened handle.

- This carafe is designed to be used only on the keep-hot plate of your coffeemaker. Do not use on a gas or electric rangetop, or in a microwave or conventional oven.

- To avoid breakage, handle carafe with care. Avoid impact. Glass will break as a result of impact. Use care when filling with water to avoid hitting faucet.

- Do not place hot carafe on cool or wet surface. Allow to cool before washing or adding liquids.

- Do not set empty carafe on a hot heating surface.

- Do not clean with steel wool pads, abrasive cleanser, or any other materials that may scratch.

- Do not place hands inside carafe. When handling, be careful if wearing any hand jewelry, especially diamond rings. Jewelry can scratch the glass, which increases possibility of breakage.

- Do not bump, scratch, or boil dry.

- Discard carafe if it is cracked, scratched, or heated while empty for an extended period of time.

- To avoid accidents, do not pour in the direction of people.

- If stirring in the carafe, use only wooden, plastic, or rubber utensils. Do not use metal utensils.

- Follow the above safety precautions carefully to avoid serious burn injuries which may result if breakage occurs while carafe holds heated liquids.

Limited warranty

This warranty applies to products purchased in the U.S. and Canada. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition.

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt; as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use. We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

To make a warranty claim, do not return this appliance to the store. Please call 1.800.851.8900 in the U.S. or 1.800.267.2826 in Canada or visit proctorsilex.com in the U.S. or proctorsilex.ca in Canada. For faster service, locate the model, type, and series numbers on your appliance.

REMARQUE : L'illustration fait référence aux composants principaux pour toutes les cafetières couvertes par ces instructions.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Au moment d'utiliser des appareils électriques, on doit toujours respecter les règles de sécurité élémentaires afin de minimiser les risques d'incendie, d'électrocution et des blessures, notamment celles qui suivent :

1. Lire toutes les instructions.

2. Ne pas toucher aux surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons. Prendre toutes

Conseils d'utilisation

- Le couvercle doit être solidement fermé avant de procéder à l'infusion.
- Si vous utilisez un filtre en papier, utilisez toujours un filtre de bonne qualité pour obtenir les meilleures résultats possibles.
- Veillez à ne pas renverser du café moulu entre le filtre et le panier-filtre.
- Assurez-vous que le panier-filtre est sécurisé en place.
- Le couvercle de la verseuse doit être correctement attaché à la verseuse.
- La verseuse doit être placée correctement sur la plaque chauffante avant de commencer un cycle d'infusion.
- Quand vous utilisez la caractéristique Pause 'N Serve, répositionnez la verseuse dans les 20 secondes** qui suivent pour éviter que le café moulu et l'eau ne débordent du panier-filtre.

AVERTISSEMENT ! Risque de brûlure. Ramenez la verseuse sur la plaque chauffante dans les 20 secondes. L'eau chaude continue de couler dans le panier de filtre lorsque cette fonction est utilisée. Le café débordant et l'eau très chaude posent des risques de brûlure.

Précautions à prendre avec la verseuse

Ce symbole vous indique les dangers possibles de blessures corporelles si vous omettez de lire et de suivre ces précautions de sécurité.

Ce symbole vous rappelle que le verre est fragile et qu'une brisure peut entraîner des blessures corporelles.

- N'utilisez pas une verseuse fêlée ou dont la poignée est desserrée.
- Cette verseuse est conçue pour être utilisée uniquement sur la plaque chauffante de votre cafetière. Évitez de la faire fonctionner sur le dessus d'une cuisinière électrique ou à gaz, ou dans un four à micro-ondes ou conventionnel.
- Pour éviter de la briser, manipulez la verseuse avec soin. Évitez tout impact car le verre cassera. Lorsque vous la remplissez d'eau, agitez avec précaution pour éviter de heurter un robinet.
- Ne placez pas la verseuse chaude sur une surface froide ou humide. Laissez-la refroidir avant de la nettoyer ou d'y verser un liquide.
- Ne laissez pas une verseuse vide sur une surface chauffante.
- Évitez de nettoyer la verseuse avec des produits qui égratignent comme les tampons en laine d'acier ou les produits nettoyants abrasifs.
- N'insérez pas les mains dans la verseuse. Manipulez celle-ci avec soin si vous portez des bijoux, particulièrement des bagues avec diamants. Les bijoux peuvent égratigner le verre, ce qui augmente la possibilité de casse.
- Évitez de heurter, d'égratigner la cafetière ou de laisser l'eau s'évaporer entièrement.
- Jetez immédiatement la verseuse lorsque celle-ci est craquelée, égratignée, ou chauffée à vive allure durant une longue période.
- Afin d'éviter les accidents, ne versez pas le liquide en faisant face aux gens.
- Pour remuer le liquide dans la verseuse, n'utilisez que des ustensiles en plastique, en bois ou en caoutchouc. N'utilisez pas d'ustensiles en métal.
- Veuillez suivre à la lettre ces précautions de sécurité pour éviter toute brûlure grave qui pourrait être causée par le bris d'une verseuse remplie de liquide chaud.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS!

Información para la seguridad del consumidor

Este aparato está planeado para uso doméstico.

ADVERTENCIA! Peligro de Descarga Eléctrica: Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata más ancha) que reduce el riesgo de una descarga eléctrica. El enchufe embomba únicamente en una dirección dentro de un tomacorriente polarizado. No trate de obviar el propósito de seguridad del enchufe modificando de alguna manera o utilizando un adaptador. Si el enchufe no entra completamente en la toma, invierta el enchufe. Si aún no entra, haga que un electricista reemplace la toma.

El largo del cable que se usa en este aparato fue seleccionado para reducir el peligro de que alguien se enganche o tropiece con el cable más largo. Si es necesario usar un cable más largo, se podrá usar un cable de extensión aprobado. La clasificación eléctrica nominal del cable de extensión debe ser igual o mayor que la clasificación nominal del aparato. Es importante tener cuidado de colocar el cable de extensión para que no se pliegue sobre el mostrador o la mesera en donde niños puedan tirar del mismo o tropezarse accidentalmente.

Para evitar una sobrecarga eléctrica del circuito, no use otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito con este aparato.

Partes y funciones

1. Portafiltros
2. Cabezal de rociador
3. Fuente del portafiltros
4. Garrafa
5. Placa que mantiene caliente el café
6. Indicador de nivel de agua
7. Depósito
8. Tapa

NOTA: La ilustración hace referencia a los principales componentes para todas las cafeteras cubiertas bajo estas instrucciones.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Cuando utilice artefactos eléctricos, siempre deben seguirse precauciones de seguridad básicas a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, y/o lesiones a personas, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Se requiere de una estrecha supervisión cuando el aparato se use cerca de niños. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Verifique que el voltaje de su instalación corresponda con el del producto.
- No toque superficies calientes. Use las manijas o perillas. Se debe de tener cuidado, ya que pueden ocurrir quemaduras al tocar partes calientes o líquido caliente derramado.
- Para protegerse de una descarga eléctrica, no coloque el cable, enchufe o cafetera en agua u otros líquidos.
- Desconecte de la toma cuando ya sea que la cafetera o reloj no estén en uso o antes de limpiar. Deje enfriar antes de poner o quitar partes y antes de limpiar el aparato.
- La cafetera debe funcionar sobre una superficie plana lejos de bordes de una cubierta para prevenir que se laude, o después de que el aparato funcione mal o se caiga o dañe de cualquier manera. Llame a nuestro número Lada sin costo de servicio a cliente para información sobre examinación, reparación o ajuste.
- El uso de aditamentos de accesorio no recomendados por el fabricante del aparato puede causar daños.
- No use en exteriores.
- No deje que el cable cuegue del borde de la mesa o cubierta o sobre superficies calientes, incluyendo el horno.
- La garrafa está diseñada para uso con esta cafetera. No debe usarse sobre una estufa o en un horno de microondas.
- No ponga una garrafa caliente sobre una superficie mojada o fría.
- No use una garrafa quebrada o una con manijas flojas o debilitadas.
- No limpie la garrafa con limpiadores, estropajos de acero u otros materiales abrasivos.
- Asegúrese que la tapa de la garrafa esté de manera segura en su lugar antes del ciclo de preparación y cuando vacíe café. No use fuerza cuando coloque la tapa en la garrafa.
18. No coloque la cafetera sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o en un horno caliente.
19. Para desconectar la cafetera, ponga los controles en APAGADO (O), luego remueva el enchufe de la toma de pared.
20. **ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no remueva la cubierta inferior. Hay partes servibles en el interior. La reparación debe hacerse por personal de servicio autorizado únicamente.
21. No use el aparato para otro uso más que para el que fue diseñado.

Características

Pausa al servir

Esta característica le permite verter una taza de café antes de que haya terminado el ciclo completo de preparación del café. Al sacar la garrafa se detendrá temporalmente el flujo de café, y se reanudará cuando vuelva a colocar la garrafa sobre la placa que mantiene caliente el café. No saque la garrafa por más de 20 segundos, o se puede derramar el portafiltros.

Filtro permanente (en modelos selectos)

El filtro permanente cumple la función de los filtros de papel desechables. Coloque el filtro permanente en los portafiltros con la sección de onda orientada hacia la parte posterior de la cafetera. Antes de usarlo por primera vez, enjuague el filtro permanente con agua caliente. Para limpiar el filtro permanente, haga correr agua caliente sobre el mismo y luego dejelo secar. El filtro permanente se puede lavar colocándolo en la rejilla superior de una lavavajillas automática.

Apagado automático (en modelos con temporizador con reloj digital)

La función de apagado automático apaga la placa que mantiene caliente el café 2 horas después de que haya comenzado el ciclo de preparación del café. Apague siempre la cafetera y desenchufela cuando haya terminado.

Opción de taza 1-4 (en modelos selectos)

Presione 1-4 ▶ antes de comenzar el ciclo de preparación para realizar menos tazas de café.

NOTA: La opción de taza 1-4 requiere tiempo adicional para completar el ciclo de preparación.

Temporizador con reloj digital (en modelos selectos)

Para fijar el reloj:

- Enchufe la cafetera. Los números del reloj destellarán hasta que usted fije la hora del día.
- Para fijar la hora del día, presione el botón H (hora) para establecer la hora actual. AM o PM se mostrará en la pantalla.
- Presione el botón M (minutos) hasta alcanzar la hora actual.

Para fijar y usar la preparación automática del café:

- Asegúrese de que el reloj esté fijado en la hora correcta del día.
- Llene la cafetera con la cantidad deseada de agua y de café. Coloque la garrafa con la tapa puesta sobre la placa que mantiene caliente el café. Cierre la tapa.
- Mientras sostiene el botón PROG (programa) presione los botones H y M hasta llegar a la hora deseada de preparación del café.
- Una vez que haya alcanzado la hora deseada de preparación del café, suelte PROG y se mostrará en la pantalla la hora actual.
- Presione momentáneamente PROG para establecer que la cafetera se encienda automáticamente a la hora deseada.
- La luz verde de PROG se iluminará para indicar que el ciclo de preparación comenzará en el horario configurado.
- Presione momentáneamente PROG nuevamente si desea anular la preparación automática.

Para preparar el café

ADVERTENCIA

Peligro de Quemarse.

Para evitar que el café caliente se desborde del portafiltros:

- Cuando use café descafeinado, no exceda la cantidad de café al servir que recomienda el fabricante.
- Presione firmemente la tapa para cerciorarse de que esté completamente cerrada.

Si el portafiltros se desborda, desconecte la cafetera y permita que el café en el portafiltros se enfrie antes de quitar el portafiltros.

- Limpie la cafetera antes de usarla por primera vez siguiendo los pasos enumerados en la sección "Para limpiar el interior de la cafetera". Use agua limpia o vinagre. Si es un modelo con reloj, lea la sección Temporizador con reloj digital.
- Gire el cabezal de rociador lejos del portafiltros. Coloque el portafiltros en la fuente del portafiltros. Asegúrese que el portafiltros esté bien asentado.
- Coloque un filtro de papel estilo pastillero en el portafiltros. También se puede usar un filtro permanente.
- Por cada taza de café que deseé preparar, coloque en el filtro una cucharadita grande de café.
- Llene la garrafa con la cantidad deseada de agua fría del grifo.
- Levante la tapa y vierta el agua de la garrafa en el depósito.
- NOTA: No llene más que la marca de 12 tazas (3 L).
- Coloque la garrafa con la tapa puesta, sobre la placa que mantiene caliente el café.
- Cierre la tapa. Presione firmemente sobre la tapa para asegurarse de que esté completamente cerrada.
- Para modelos con interruptor:** Ponga el interruptor en ENCENDIDO (I). Un interruptor iluminado indica que la cafetera está encendida. Ponga el interruptor en APAGADO (O) y desenchufe cuando termine.
- Para los modelos con reloj:** Presione el botón ENCENDIDO/APAGADO (I/O) para comenzar. Una luz roja encendida del botón ENCENDIDO/APAGADO (I/O) indica que la cafetera está encendida. Presione nuevamente ENCENDIDO/APAGADO (I/O) para apagar y desenchufar cuando termine.
- NOTA:** Para los modelos con reloj, vea "Para fijar y usar la preparación automática del café".

Cuidado y limpieza

Todas las cafeteras deben limpiarse por lo menos una vez por mes (una vez por semana en áreas de agua dura).

Para limpiar el interior de la cafetera:

- Coloque la garrafa vacía sobre la placa que mantiene caliente el café. Cierre la tapa.
- Vierta una pinta de vinagre blanco común en el depósito.
- Enchufe la unidad en el tomacorriente eléctrico y enciéndala (I).
- Apáguela (O) después de 30 segundos.
- Espere 30 minutos para permitir que el vinagre limpie. Luego enciéndala (I) de nuevo. Cuando haya terminado el ciclo de preparación, apáguela (O).
- Vacie la garrafa y enjuáguela. Vierta una garrafa de agua fría del grifo en el depósito. Coloque la garrafa en la placa que mantiene caliente el café. Cierre la tapa.
- Enciéndala (I). Cuando se haya terminado el ciclo de preparación, vacíe la garrafa. Repita este proceso con una garrafa más de agua fría del grifo.
- Apáguela (O) cuando se haya terminado.
- Vacie la garrafa y los portafiltros antes de preparar una bebida.

Para limpiar la garrafa y el portafiltros:

Lave la garrafa a mano con agua caliente y jabonosa o en la rejilla superior del lavavajillas. Para quitar la tapa de la garrafa, enjuague la parte de la tapa que tiene la bisagra hacia un lado y luego retírela de la tapa con cuidado pero con firmeza. Se libera la clavija de la bisagra. Para volver a colocar la tapa, coloque un lado de la bisagra de la tapa en una de las clavijas, luego haga encajar la otra clavija.

Para remover los portafiltros, abra la tapa y levántelo directo hacia arriba. El portafiltros puede lavarse a mano o en la rejilla superior de la lavavajillas.

Sugerencias para el uso

- La tapa debe estar firmemente cerrada antes de preparar el café.
- Para obtener los mejores resultados posibles, si está usando filtros de papel, use siempre un filtro estiloso.
- Tenga cuidado de no derramar el café suelto entre el filtro y el portafiltros.
- Cerciórese de que el portafiltros esté asegurado en su lugar.
- La tapa de la garrafa debe estar debidamente sujetada a la garrafa.
- La garrafa debe estar debidamente colocada y nivelada en la placa que mantiene caliente el café antes de comenzar un ciclo de preparación del café.
- Cuando use la característica de pausa al servir, vuélvala a colocar la garrafa dentro de los 20 segundos siguientes para evitar que se derrame la borra del café y el agua de la garrafa.
- El tiempo de reparación, en ningún caso será mayor de 30 días naturales contados a la fecha de recepción del producto en nuestros Centros de Servicio Autorizados.
- En caso de que el producto haya sido reparado o sometido a mantenimiento y no cumpla con las especificaciones establecidas en el manual de instrucciones, el fabricante no se responsabiliza de los daños que resulten de la reparación o del mantenimiento dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrega del producto al consumidor, éste tendrá derecho a que sea reparado o mantenido de nuevo sin costo alguno. Si el plazo de la garantía es superior a los treinta días naturales, se extenderá a ese plazo.
- Si el fabricante o las personas que efectúan las reparaciones efectúan al amparo de la garantía no es computable dentro del plazo de la misma. En el caso de reposición del bien deberá renovarse el plazo de la garantía. Si el fabricante o las personas que efectúan las reparaciones continúan con relación con el resto. En el caso de reposición del bien deberá renovarse el plazo de la garantía.

ProctorSilex

Grupo HB PS, S.A. de C.V.
Monte Elbruz 124-301
Colonia Palmitas,
Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11560, México, Distrito
Federal
01 800 71 16 100

PÓLIZA DE GARANTÍA		
PRODUCTO:	MARCA:	MODELO:
Grupo HB PS, S.A. de C.V. le otorga a partir de la fecha de compra: GARANTÍA DE 1 AÑO.		
COBERTURA		
<ul style="list-style-type: none"> Este garantía cubre, todos los piezas y componentes del producto que resulten con defecto de fabricación incluyendo la mano de obra. Grupo HB PS, S.A. de C.V. obliga a reemplazar, reparar o reponer, cualquier pieza o componente defectuoso, proporcionar la mano de obra necesaria para su reparación y reponer todo lo necesario sin costo adicional para el consumidor. Esta garantía no cubre la mano de obra de transformación del producto que derive de su cumplimiento dentro de su red de servicio. 		
LIMITACIONES		
<ul style="list-style-type: none"> Esta garantía no cubre ni amplía el reemplazo de piezas deterioradas por uso o por desgaste normal, como son: clavijas, vasos, tubos, etc. Este garantía no cubre daños causados por accidentes, producidos a consecuencia de una instalación eléctrica defectuosa, ausencia de toma de tierra, clavija de enchufe en mal estado, etc. 		
EXCEPCIONES		
<p>Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Al momento que el producto se ha vendido en forma distinta a las normas. (Usos industriales, uso institucional o comercial.) Si el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Grupo HB PS, S.A. de C.V. el fabricante nacional, importador o el comerciante respectivo. <p>El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió su producto, siempre y cuando Grupo HB PS, S.A. de C.V. no cuente con talleres de servicio.</p>		
PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA		
<ul style="list-style-type: none"> Para hacer efectiva la garantía no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió. Si el fabricante efectúa la reparación, lleva su aprobado al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio (consule la lista anexa). Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su localidad llama a nuestro Centro de Atención al Consumidor para recibir instrucciones de cómo hacer efectiva su garantía. El tiempo de reparación, en ningún caso será mayor de 30 días naturales contados a la fecha de recepción del producto en nuestros Centros de Servicio Autorizados. En caso de que el producto haya sido reparado o sometido a mantenimiento y no cumpla con las especificaciones establecidas en el manual de instrucciones, el fabricante no se responsabiliza de los daños que resulten de la reparación o del mantenimiento dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrega del producto al consumidor, éste tendrá derecho a que sea reparado o mantenido de nuevo sin costo alguno. Si el plazo de la garantía es superior a los treinta días naturales, se extenderá a ese plazo. Si el fabricante o las personas que efectúan las reparaciones efectúan al amparo de la garantía no es computable dentro del plazo de la misma. En el caso de reposición del bien deberá renovarse el plazo de la garantía. 		
FECHA DE ENTREGA	SELLO DEL VENDEDOR	QUEJAS Y SUGERENCIAS
DÍA _____ MES _____ AÑO _____	<p>Si desea hacer comentarios o sugerencias con respecto a nuestro servicio o tiene alguna queja derivada de la atención recibida en alguno de nuestros Centros de Servicio Autorizado, favor de dirigirse a la GERENCIA INTERNACIONAL DE SERVICIO 01 800 71 16 100 Email: mexico.service@hamiltonbeach.com.mx</p>	
RED DE CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADA GRUPO HB PS, S.A. DE C.V.		
Distrito Federal Chihuahua DISTRIBUIDORA TURMIX Av. Paseo Triunfo de la Rep. No. 5289 Local 2 A. Int. Hipermart Alamos de San Lorenzo CD. JUÁREZ 32340 Chih. Tel: 01 656 617 8030 Fax: 01 656 617 8030 Nuevo Leon Monterrey DISTRIBUIDORA SEPULEDA RIFACIONES Ruperto Martinez No. 238 Ote. Centro MONTERREY 64000 N.L. Tel: 01 81 8343 6700 Fax: 01 81 8344 0496 Jalisco SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CASTILLO Garza No. 1-60 Ladrín de Guerra GUADALAJARA 44600 Jal. Tel: 01 33 3825 3480 Fax: 01 33 3826 1914		
Modelos: 43601, 43602, 43603, 43671, 43672, 43673 Tipo: A7B Características Eléctricas: 120 V~ 60 Hz 900 W		
<p>Los modelos incluidos en el instructivo de Uso y Cuidado pueden ir seguidos o no por un sufijo correspondiente a una o varias letras del alfabeto y sus combinaciones, separadas o no por un espacio, coma, diagonal, o guion. Como ejemplos los sufijos pueden ser: "Y" y/o "MX" y/o "MXY" y/o "Z".</p>		

840194503

7/14